


Regadera de cebolla de funciones con brazo y chapetón

Nivel de Revisión

Rev.0

INFORMACIÓN TÉCNICA

PORTE	MATERIAL
1. Cuerpo Externo	ABS
2. Filtro	EPDM
3. Reductor	Plástico
4. Bola Unión	HPB59-1
5. O-Ring	NBR
6. Cuerpo Interno	POM
7. Tensor de salida de agua	Acero inoxidable
8. Tensor de bola de rotación	Acero inoxidable
9. Tensor de copa de sellado	Acero inoxidable
10. Bola de Rotación	POM
11. Copa de sellado	Caucho
12. Placa de desviación de Agua	ABS
13. Gominas	TPE
14. Plato externo	ABS
15. Emboque	POM
16. Tornillo	Acero inoxidable
17. Cubierta	ABS
18. Brazo	Acero inoxidable
19. Chapetón	Acero inoxidable

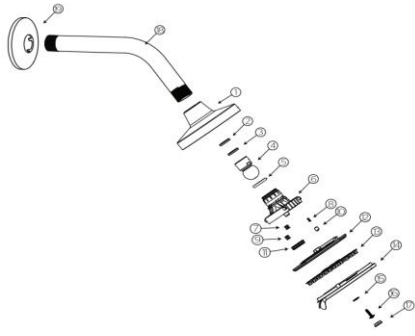

DIMENSIONES

ZONA A	ø115.2 mm
ZONA B	ø34.3 mm
ZONA C	23.2 mm
ZONA D	76.65 mm
ZONA E	83.72 mm
ZONA F	147 mm
ZONA G	60 mm

ZONA H	140 +/-1 mm
ZONA I	80 mm
ZONA J	13 mm
ZONA K	R40 mm
ZONA L	45 mm
ZONA M	10-11 mm
ZONA N	ø15 mm

ZONA O	G 1/2 ø20.5 mm
ZONA P	ø20.5 mm
ZONA Q	1.6 +/-1 0.1 mm
ZONA R	1/2 NPT
ZONA S	ø20.8 +/- 0.05 mm
ZONA T	ø57.2 +/- 0.3 mm
ZONA U	10 mm

ZONA V	5 mm
ZONA W	ø20.65 +/- 0.05 mm



NORMA

NOM-008-CONAGUA-1998
"Regaderas empleadas en el aseo corporal-
Especificaciones y métodos de prueba"





ACABADO
3031FB Cromo
3031FB.2 Negro mate

CERTIFICADO

Si

Peso del
producto Kg

0.309 Kg

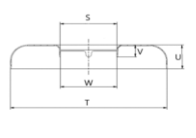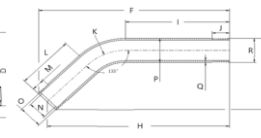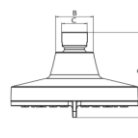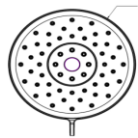

FUNCIONAMIENTO

- Para el funcionamiento adecuado de la regadera, esta debe estar conectada al sistema de tubería de la cabina de baño.
- La superficie de la regadera cuenta en orificios, que al abrir el paso de agua, distribuyen el agua en forma de chorros pequeños y la presión a la que sale se regula según se abra o cierre la llave.
- El producto debe de ensamblar de acuerdo al instructivo de instalación.
- El diseño de esta regadera le permite operar con 3 funciones: Lluvia, brisa y lluvia-brisa.
- Para cada una de las funciones, deslice la placa frontal en sentido a las manecillas del reloj. Para regresar a la función anterior gire la placa en contrasentido a las manecillas del reloj.

Niveles de edificación

Mas de 12 o equipo Hidroneumático

Presión de trabajo

Baja 0.2- 1.0 kgf/cm²
Media 1.0 kgf/cm² 3.0 kgf/cm²
Alta 3.0 kgf/cm² 6.0 kgf/cm²

Características

- Conexión a la red hidráulica del brazo es compatible con 1/2-14 -NPT

MEDIDAS DE INSTALACION

- Deslice el chapetón hasta la mitad del brazo.
- Coloque cinta selladora en un extremo del brazo y rósqelo firmemente a la red hidráulica, si es necesario utilice una llave inglesa. Use una franja entre la llave y el brazo para no maltratar el producto.
- Rosque la regadera al brazo y apriétela manualmente, si es necesario utilice una llave inglesa.

RECOMENDACIONES


- Siga con atención las siguientes instrucciones de instalación.
- Si no sigue los procedimientos correctos de instalación el producto podría no funcionar correctamente.
- Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla de plomero, los aditivos para tubos o cualquiera otro compuesto a base de aceite, no utilizar herramientas dentadas para tomar las piezas.
- Antes de instalar la regadera le recomendamos que abra el agua fría y caliente para purgar las líneas.
- Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas con recubrimientos ya que puede dañar la superficie del producto.

MANTENIMIENTO

- Para la limpieza de su producto solo es necesario una franja suave humedecida con agua y luego secar.
- Para eliminar el sarro acumulado, es necesario pasar una franja sobre las gominas de la tapa de la regadera, nunca utilice abrasivos, agentes químicos o fibras.

GARANTÍA

Garantía de 100 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación. 10 años en acabado cromo, 2 años en otro acabado y 1 en partes móviles.

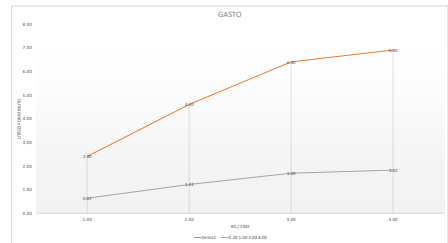

Presión	Gasto Litros	Gasto Galones
0.20	2.40	0.63
1.00	4.80	1.27
3.00	6.40	1.69
6.00	6.90	1.82

"En caso de instalar el producto a una presión distinta a la indicada alterará el funcionamiento y el consumo de agua del mismo"