

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

FIGURAS: 1400, 1600 y 1700 en todos sus acabados

JUEGO DE ACCESORIOS PARA BAÑO

URREA
Diseño


Cod. 990446 Rev. 1

1

Antes de iniciar con la instalación, asegúrese que en el lugar donde desea colocar el accesorio, esté libre de obstáculos que le impidan una instalación adecuada y que no existan tuberías ocultas.


3

Con la ayuda de un taladro con una broca de la medida del taquete, perforo el muro a la profundidad del mismo.

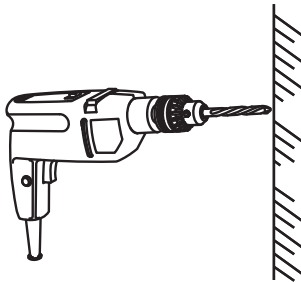


2

Coloque el ancla con la cara lisa contra el muro (a la altura deseada) y marque los barrenos en el muro, dependiendo de su juego de accesorios, las anclas pueden ser de los siguientes tipos.

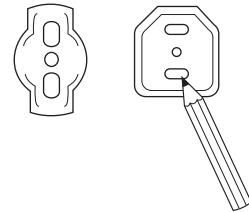


4

Introduzca en los barrenos los taquetes de forma tal que llegue hasta el fondo, retire con una navaja el sobrante de los taquetes (al ras del muro), coloque el ancla y sujétela con las pijas.

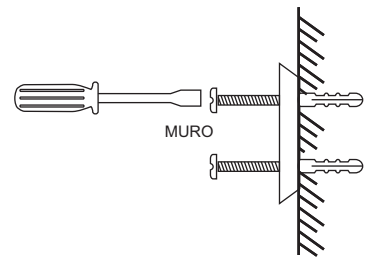

5

Finalizada la instalación del ancla, coloque el accesorio y fijelo en ésta por medio del opresor y con la ayuda de un desarmador apretar hasta que quede completamente fijo.

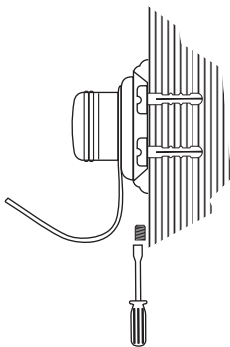

Recomendaciones:

Nunca utilice herramientas dentadas para sujetar piezas cromadas.
Nunca utilice silicon en el interior de las partes.
En caso de que la barra del toallero este muy larga, recortela hasta la distancia deseada.

Mantenimiento:

Nunca use detergentes, sustancias químicas o abrasivos para la limpieza del producto. Solo utilice una franela y agua.