

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN MEZCLADORA 4" CON CUBIERTA Y SIN AUTOMÁTICO


URREA.
Tecnología para vivir el agua

Cod. 228528 Rev.B

FIGURAS

46 Sin Manerales
46 Con Palancas

PZAS.	CANT.	DESCRIPCIÓN
1	1	MEZCLADORA
2	1	TAPA CUBIERTA
3	2	RONDANA VINILO
4	2	TUERCA 46
5	1	DISTRIBUIDOR
6	2	CARTUCHOS 42 S
	1	CARTUCHOS DERECHO
	1	CARTUCHO IZQUIERDO
6a	2	RONDANA CARTUCHO

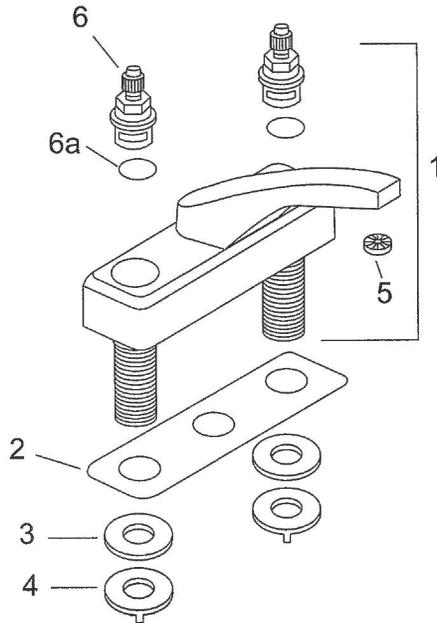

ESTE ENSAMBLE PUEDE INCLUIR UN PAR DE UNO DE ESTOS MANERALES

MANERAL LB - TRANSPARENTE LBL - ORO

7 INSERTOR LB. Ó LBL
8 BASE MNL. LB
9 TORNILLO MNL

INSTALACIÓN:

1.- En caso de instalaciones nuevas, omita este paso.

Cierre el flujo de agua fría y caliente por medio de las válvulas de paso y retire su anterior mezcladora. Ya retirada la mezcladora, limpie toda la superficie superior del lavabo, para fin de eliminar suciedades o incrustaciones que impidan la buena presentación e instalación de su nueva mezcladora.

2.- Tome la mezcladora (1) por la parte de abajo coloque la tapa cubierta (2), cuidando que la parte lisa de la tapa cubierta (2) quede hacia abajo.

3.- Coloque la mezcladora (1) con la tapa (2) en el lavabo y por la parte inferior del lavabo instale el empaque de plástico (3) y fijela con las tuercas (4), le sugerimos usar llave de plomero para apretar dichas tuercas, asegúrese que su mezcladora quede bien alineada.

4.- Conecte la alimentación de agua a la mezcladora (1). Rosque un extremo de la manguera flexible (no se incluyen) a la entrada de la mezcladora (1) y por el otro extremo de la manguera conectela a la válvula de paso, le recomendamos instalar válvulas angulares marca Urrea.

5.- Instale los manerales conforme a las indicaciones de instalación de los manerales adquiridos por separado. En caso de que su mezcladora no incluya manerales. Le recomendamos usar solo manerales marca Urrea.

6.- Finalmente abra el flujo de agua fría y caliente de las válvulas de paso, abra y cierre su mezcladora varias veces y cheque que no existan fugas, apriete firmemente las uniones donde se presenta la fuga.

SUGERENCIAS

1.- Le recomendamos que antes de conectar la alimentación de agua a la mezcladora (1), purgue la línea de agua para evitar filtraciones de impurezas que pueden dañar el funcionamiento de la mezcladora.

2.- Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas con recubrimientos, ya que puede dañar la superficie de las partes con recubrimiento y reducir la vida útil de la mezcladora.

3.- Nunca utilice silicón en la parte interior de la mezcladora. utilícelo solo en la parte externa de la tapa cubierta (2).

MANTENIMIENTO

1.- Para la limpieza de la mezcladora solo requiere una franela humedecida con agua, nunca utilice abrasivos, agentes químicos, fibras para la limpieza de la mezcladora.

2.- Es común que las aguas contengan en suspensión partículas que pueden disminuir el funcionamiento de la mezcladora, por lo que le recomendamos que mensualmente limpie el distribuidor (5) con la ayuda de un cepillo dental. Esto con la finalidad de retirar todas las partículas atrapadas.

3.- Para en caso que los cartuchos (6) ya no operen satisfactoriamente es necesario el reemplazo de los mismos, dichos cartuchos están garantizados para operar 50,000 ciclos (abrir y cerrar) como mínimo. Nuestras mezcladoras están diseñadas que cuando se requieren reemplazar los cartuchos no se necesita retirar toda la mezcladora, solo siga los siguientes pasos.

A.- Cierre el flujo del agua.

B.- Retire el maneral.

C.- Coloque el cartucho en posición de abierto.

D.- Con un dado afloje el cartucho (6).

E.- Coloque y apriete el cartucho nuevo con su empaque de nylon.

F.- Vuelva a colocar el maneral.

G.- Abra el flujo de agua.

NOTA:

Asegúrese que al abrir y cerrar la mezcladora, esta no presente fugas, en caso de presentar fuga de un pequeño apretón al cartucho hasta que se asegure que no existan fugas. Para mezcladoras con maneral tipo palanca, verifique que la posición de las palancas hayan quedado bien alineadas, en caso contrario, igualmente de un ligero apretón al cartucho hasta obtener la alineación correcta.

FUNCIONAMIENTO DE APERTURA y CIERRE DEL FLUJO DE AGUA Su mezcladora puede incluir uno de los siguientes tipos de cartuchos.

Si tiene manerales tipo palanca, incluye cartuchos tipo reversible que tienen las siguientes características.

A.- Giro de apertura y cierre de 90°.

B.- Pastillas cerámicas para garantizar una vida útil mínima de 50,000 ciclos.

C.- Puede seleccionar el sentido de apertura y cierre a su gusto, solo requiere seguir los siguientes pasos.

C1.- Retire el maneral que desea invertir el sentido de apertura y cierre.

C2.- Retire el candado que presenta el cartucho.

C3.- Invierta la posición de la rondana, la rondana presenta en una de sus caras la letra "R" que significa que la apertura es conforme al sentido opuesto de las manecillas del reloj y la letra "L" significa que la apertura es conforme al sentido de las manecillas del reloj.

C4.- Vuelva a colocar a presión el candado y finalmente ensamble el maneral.

Si no tiene manerales, incluye cartuchos tipo normal que tiene las siguientes características.

A.- Giro de apertura y cierre tipo vástago ascendente (sube y baja el maneral cuando este es operado).

B.- Disco de Buna para garantizar una vida útil de 50,000 ciclos de apertura y cierre.

C.- No se puede seleccionar el sentido de apertura y cierre, su apertura es conforme al sentido opuesto de las manecillas del reloj.

D.- Disco de Buna reemplazable.

URREA.

Tecnología para vivir el agua

DISTRIBUIDO Y GARANTIZADO POR:
URREA, DANDO VIDA AL AGUA S. A. DE C.V.
DR. ROBERTO MICHEL 825, COL. SAN CARLOS
CP. 44460 GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO.
HECHO EN MÉXICO