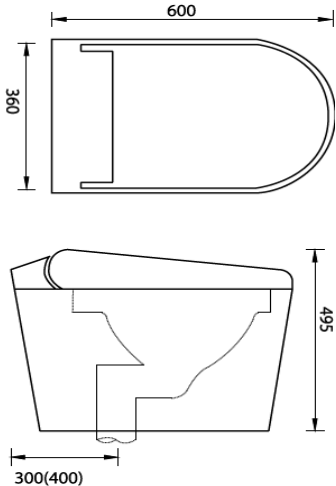


CÓDIGO / NOMBRE:	IMAGEN:
SANITARIO INTELIGENTE TEMPOS	
FAMILIA:	
SANITARIOS	
DESCRIPCIÓN:	
SANITARIO INTELIGENTE TEMPOS	
COLOR:	
BLANCO	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NOM-009-CONAGUA-2001 " INODOROS PARA USO SANITARIO - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBAS"	SI

MATERIAL
INTERIOR DEL SANITARIO: CERÁMICA EXTERIOR DEL SANITARIO: RESINA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
<p>DESCARGA DE 2,8 / 1,5 L</p> <p>PRESIÓN MÍNIMA REQUERIDA: 1,5 kg/cm². PRESIÓN FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO: 3,0 kg/cm².</p> <p>TIPO DE DESCARGA: BOTÓN LATERAL / CONTROL REMOTO</p> <p>ASIENTO: CAÍDA SUAVE, TEMPERATURA REGULABLE, CON SENSOR DE PESO PARA ACTIVAR DESCARGA DE SANITARIO.</p> <p>ALTURA: 15 1/2"</p> <p>VOLTAJE CLASIFICADO: 110V FRECUENCIA NOMINAL: 50 - 60Hz TENSIÓN DE SALIDA: 12 V</p> <p>TRAMPA OCULTA</p> <p>CONTROL REMOTO INCLUIDO, FUNCIONA CON UNA BATERIA ALCALINA DE 12V, 23A.</p> <p>FUNCIONAMIENTO POR MEDIO DE VÁLVULA SOLENOIDE.</p>	 <p>*cotas en milímetros</p>

PESO SIN MATERIAL DE EMPAQUE:	INSTALACIÓN:
26,00 KG	INSTALACIÓN A LA RED SANITARIA POR MEDIO DE JUNTA DE CERA Y BRIDA (NO INCLUIDA), SUJECCIÓN AL PISO POR MEDIO DE ANCLAS, ASIENTO SUJETO AL MUEBLE POR MEDIO DE TORNILLOS.
FORMA:	
ALARGADO	
ASIENTO:	
CAÍDA SUAVE (INCLUIDO)	

COMPLEMENTOS:
NO APLICA

RECOMENDACIONES:
<p>REVISAR QUE EL PISO SE ENCUENTRE BIEN NIVELADO ANTES DE INICIAR LA INSTALACIÓN DEL SANITARIO.</p> <p>ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN A LA RED SANITARIA VERIFIQUE QUE LA DISTANCIA ENTRE EL MURO Y LA DESCARGA DEL SANITARIO COINCIDAN CON LA ENTRADA DE LA RED SANITARIA.</p> <p>EL SANITARIO ES FRÁGIL Y PUEDE QUEBRARSE EN SU MANIPULACIÓN, POR LO QUE RECOMENDAMOS UTILIZAR GUANTES AL MOMENTO DE SU MANIPULACIÓN E INSTALACIÓN, MANEJE CON CUIDADO LA TAPA AL REMOVERLA DEL TANQUE.</p> <p>PARA LA INSTALACIÓN UTILIZAR SELLADOR SILICÓN ANTIHONGOS PARA LAS JUNTAS DEL INODORO CON EL PISO. NO UTILIZAR CEMENTO Y/O YESO COMO ADHESIVO YA QUE PUEDE QUEBRAR EL SANITARIO.</p> <p>AL REALIZAR LA INSTALACIÓN DE LOS TORNILLOS DE FIJACIÓN SE DEBE TENER CUIDADO EN NO EXCEDER LA FUERZA DE APRIETE DE LAS TUERCAS, YA QUE PUEDE DAÑAR EL SANITARIO.</p> <p>APRETAR CON LA MANO LA MANGUERA FLEXIBLE DE ALIMENTACIÓN AL TANQUE, SI EXISTIERA ALGUNA FUGA APRETAR LIGERAMENTE CON LA HERRAMIENTA ADECUADA, NO UTILIZAR NINGÚN TIPO DE SELLADOR O TEFLÓN EN LAS UNIONES.</p> <p>INSTALAR VÁLVULA ANGULAR MARCA URREA. (NO INCLUIDA)</p>

MANTENIMIENTO:
<p>NO DEJAR EL MUEBLE POR PERÍODOS LARGOS DE TIEMPO SIN LIMPIAR.</p> <p>PARA SU LIMPIEZA NO UTILIZAR AMONIACO NI ACIDOS, PUES DAÑARA IRREVERSIBLEMENTE EL ACABADO DEL SANITARIO, SOLO USAR JABÓN Y ESPONJA.</p> <p>LIMPIAR LA SUPERFICIE EXTERIOR DEL SANITARIO CON UNA TELA SUAVE Y HÚMEDA AGREGANDO LIMPIADOR DETERGENTE NO ABRASIVO SI ASÍ SE REQUIERE Y LUEGO SECAR.</p>

GARANTÍA:
<p>50 AÑOS DE GARANTÍA EN DEFECTOS DE MANUFACTURA PARA LA CERÁMICA, 1 AÑO DE GARANTÍA EN DEFECTOS DE MANUFACTURA EN LOS HERRAJES.</p> <p>EN CASO DE PRESENTAR ALGÚN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERÁ REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.</p>