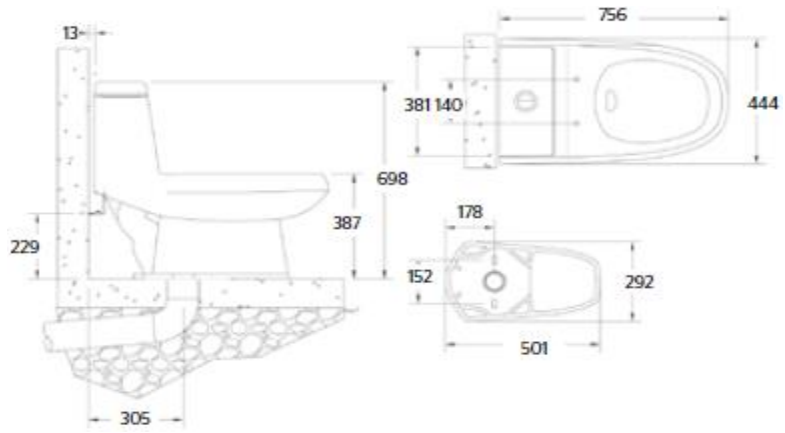


<b>CÓDIGO / NOMBRE:</b>		<b>IMAGEN:</b> 
AUDAZE		
FAMILIA:		
SANITARIOS		
DESCRIPCIÓN:		
ONE PIECE ALARGADO DUAL		
<b>COLOR:</b>		
BLANCO	HUESO	

<b>NORMAS</b>	<b>CERTIFICACIÓN</b>
NOM-009-CONAGUA-2001 " INODOROS PARA USO SANITARIO - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBAS"	SI

<b>MATERIAL</b>
CERÁMICA VITRIFICADA

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

<p>SANITARIO ALARGADO ONE PIECE DUAL</p> <p>VÁLVULA DE DESCARGA DE AGUA DE 2"</p> <p>ALTO DESEMPEÑO</p> <p>DESCARGA DUAL DE 3 Y 6 LITROS</p> <p>ESPEJO DE AGUA DE: 159 MM X 216 MM (6 1/4" X 8 1/2")</p> <p>TRAMPA ESMALTADA</p> <p>INCLUYE ASIENTO CAÍDA SUAVE</p> <p>FUNCIÓN ÓPTIMA A PARTIR DE 1,4 KGF/CM<sup>2</sup> HASTA 5,5 KGF/CM<sup>2</sup></p> <p>BOTÓN PARA DESCARGA DUAL SUPERIOR</p>	<p>*cotas en milímetros</p> 
--	---

<b>PESO SIN MATERIAL DE EMPAQUE:</b>	<b>INSTALACIÓN:</b>
38,83 KG	INSTALACIÓN A LA RED SANITARIA POR MEDIO DE JUNTA DE CERA Y BRIDA (NO INCLUIDA), SUJECIÓN AL PISO POR MEDIO DE ANCLAS, ASIENTO SUJETO AL MUEBLE POR MEDIO DE TORNILLOS.
<b>FORMA:</b>	
ALARGADO	
<b>ASIENTO:</b>	
INCLUYE ASIENTO	

<b>COMPLEMENTOS:</b>
VÁLVULA DE ADMISIÓN COD: VÁLVULA DE DESCARGA COD:

<b>RECOMENDACIONES:</b>
<p>REVISAR QUE EL PISO SE ENCUENTRE BIEN NIVELADO ANTES DE INICIAR LA INSTALACIÓN DEL SANITARIO.</p> <p>ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN A LA RED SANITARIA VERIFIQUE QUE LA DISTANCIA ENTRE EL MURO Y LA DESCARGA DEL SANITARIO COINCIDAN CON LA ENTRADA DE LA RED SANITARIA.</p> <p>EL SANITARIO ES FRÁGIL Y PUEDE QUEBRARSE EN SU MANIPULACIÓN, POR LO QUE RECOMENDAMOS UTILIZAR GUANTES AL MOMENTO DE SU MANIPULACIÓN E INSTALACIÓN, MANEJE CON CUIDADO LA TAPA AL REMOVERLA DEL TANQUE.</p> <p>NO UTILIZAR PASTILLAS LIMPIADORAS DE CLORO EN EL TANQUE DEL SANITARIO, YA QUE ESTAS OCASIONARÁN FALLAS O DAÑOS EN SUS VÁLVULAS.</p> <p>PARA LA INSTALACIÓN UTILIZAR SELLADOR SILICÓN ANTIHONGOS PARA LAS JUNTAS DEL INODORO CON EL PISO. NO UTILIZAR CEMENTO Y/O YESO COMO ADHESIVO YA QUE PUEDE QUEBRAR EL SANITARIO.</p> <p>AL REALIZAR LA INSTALACIÓN DE LOS TORNILLOS DE FIJACIÓN SE DEBE TENER CUIDADO EN NO EXCEDER LA FUERZA DE APRIETE DE LAS TUERCAS, YA QUE PUEDE DAÑAR EL SANITARIO.</p> <p>APRETAR CON LA MANO LA MANGUERA FLEXIBLE DE ALIMENTACIÓN AL TANQUE, SI EXISTIERA ALGUNA FUGA APRETAR LIGERAMENTE CON LA HERRAMIENTA ADECUADA, NO UTILIZAR NINGÚN TIPO DE SELLADOR O TEFLÓN EN LAS UNIONES.</p> <p>INSTALAR VÁLVULA ANGULAR MARCA URREA. (NO INCLUIDA)</p>

<b>MANTENIMIENTO:</b>
<p>NO DEJAR EL MUEBLE POR PERÍODOS LARGOS DE TIEMPO SIN LIMPIAR.</p> <p>PARA SU LIMPIEZA NO UTILIZAR AMONIACO NI ACIDOS, PUES DAÑARA IRREVERSIBLEMENTE EL ACABADO DEL SANITARIO, SOLO USAR JABÓN Y ESPONJA.</p> <p>LIMPIAR LA SUPERFICIE EXTERIOR DEL SANITARIO CON UNA TELA SUAVE Y HÚMEDA AGREGANDO LIMPIADOR DETERGENTE NO ABRASIVO SI ASÍ SE REQUIERE Y LUEGO SECAR.</p>

<b>GARANTÍA:</b>
<p>50 AÑOS DE GARANTÍA EN DEFECTOS DE MANUFACTURA PARA LA CERÁMICA, 1 AÑO DE GARANTÍA EN DEFECTOS DE MANUFACTURA EN LOS HERRAJES.</p> <p>EN CASO DE PRESENTAR ALGÚN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERÁ REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.</p>